

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DU PARE-CHOC AVANT - PN 5BY#-801100-1000

VALABLE POUR: MY2020 ZFORCE 950 & ZFORCE 1000

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisée uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

 - Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

 - Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE PARE-CHOC AVANT	5BY#-801110-1000	1	
2	GARDE-BROSSE	5BY#-801103-1000	1	
3	PINCE 42	5BY#-801220-1000	2	
4	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M10x30	5BY#-801100-1000-21	2	
5	JOINT	5BY#-801102-1000	2	
6	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6x20	6NQ#-000203-6000	2	
7	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6x30	5BY#-801104-1000	2	
8	ASS. PARE-CHOC AVANT AVEC PROTECTION DE BROCHE	5BY#-801100-1000	1	

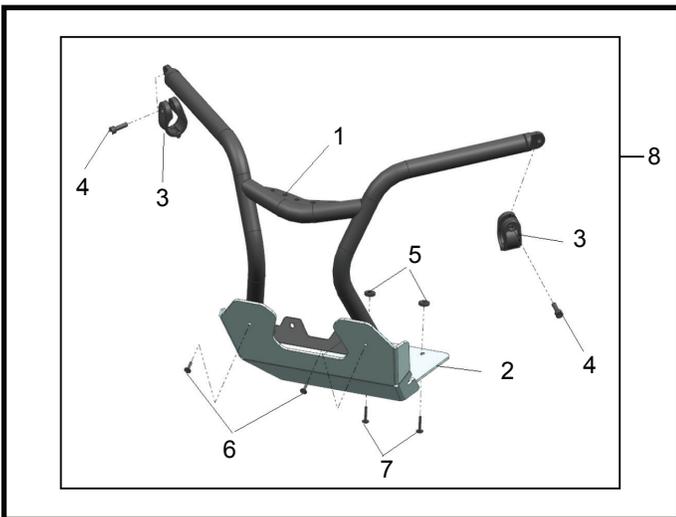

LISTE D'OUTILS RECOMMANDÉS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ
1	DOUILLE HEX BIT 5mm	1
2	EMBOUT HEXAGONAL 4mm	1
3	DOUILLE 13mm	1
4	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	1
5	DOUILLE 10mm	1
6	GANTS DE PROTECTIONS	1
7	MARTEAU EN CAOUTCHOUC	1

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

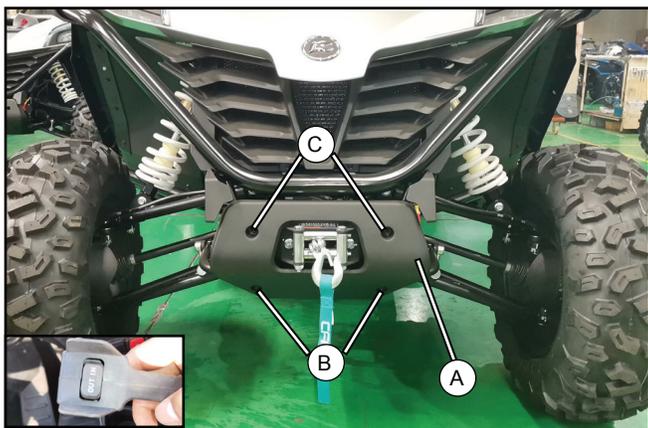


Retirez les boulons **(B)**, **(C)** et la protection de décompression du treuil **(A)**. Ces pièces ne seront pas réutilisées.

Allumez l'interrupteur à clé principal, puis appuyez et maintenez le bouton 'OUT' du treuil pour laisser sortir le câble du treuil d'environ 30 cm.



Retirez les boulons de l'ensemble de poulie de câble **(A)**.

BOULON	M10x20	30006-102020180	/
--------	--------	-----------------	---

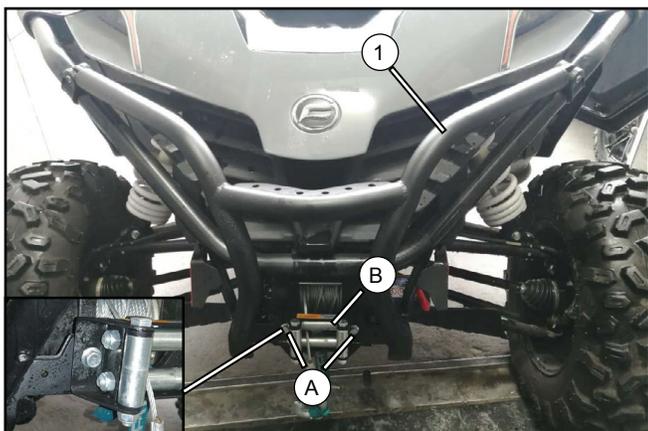


Positionnez l'ensemble pare-chocs **(1)** derrière le câble poulie **(B)** comme illustré. Réinstaller les boulons de poulie de câble **(A)** mais ne les serrez pas pour le moment.



Installez les pinces **(3)** autour du pare-chocs avant du véhicule **(C)**, puis fixez l'ensemble pare-chocs **(1)** avec les vis hexagonales **(4)**. Serrez les boulons de poulie de câble **(A)** et les vis hexagonales internes **(4)** uniformément selon les spécifications.

- i**
- Assurez-vous que le pare-chocs avant **(1)** est installé dans la position adéquate.
 - Serrez les boulons **(A)** de l'étape précédente uniformément selon les spécifications.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M10x30	5BY#-801100-1000-21	35-45N.m
BOULON (A)	M10x20	3006-102020180	40-50N.m

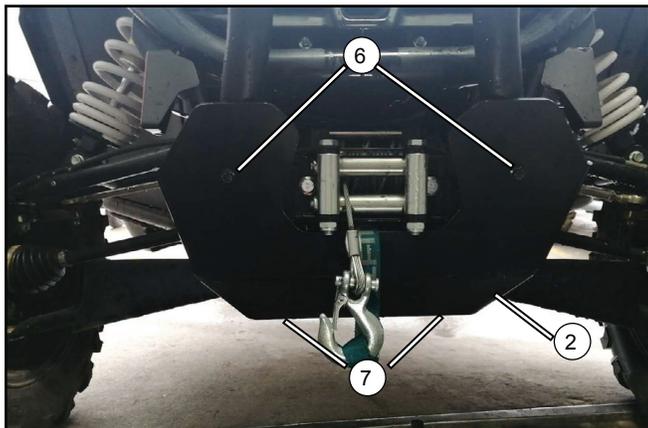ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Montez le garde-brosse (2) avec les vis supérieures (6) et les vis inférieures (7).

Serrez les vis uniformément selon les spécifications.

Rétractez le câble du treuil.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6x20	6NQ#-000203-6000	8-12N.m
VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6x30	5BY3-801104-1000	8-12N.m