



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DES INSERTS DE PORTE INFÉRIEURE (Droit) - PN 5BY# -807400-1000

VALABLE POUR: MY2020 et plus récents ZFORCE 950

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	INSERT DE PORTE INFÉRIEURE, RH	5BY# -807401-1000	1	
2	PANNEAU D'INSERTION DE PORTE, GAUCHE, RH	5BY# -807402-1000	1	
3	SUPPORT DE SOUDAGE PORTES ENSEMBLE, RH	5BY # -807410-1000	1	
4	CLIPS EN PLASTIQUE	9060-040310	5	
5	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6x12	6KM6-040702-8000	5	
6	BOULON M8X16	30006-080016870	3	
7	CLIP ÉCROU M6	8030-040800	5	
8	BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	5BY#-807303-1000	1	
9	ASSEMBLAGE DES INSERTS DE PORTE INFÉRIEURE (RH)	5BY#-807300-1000	1	

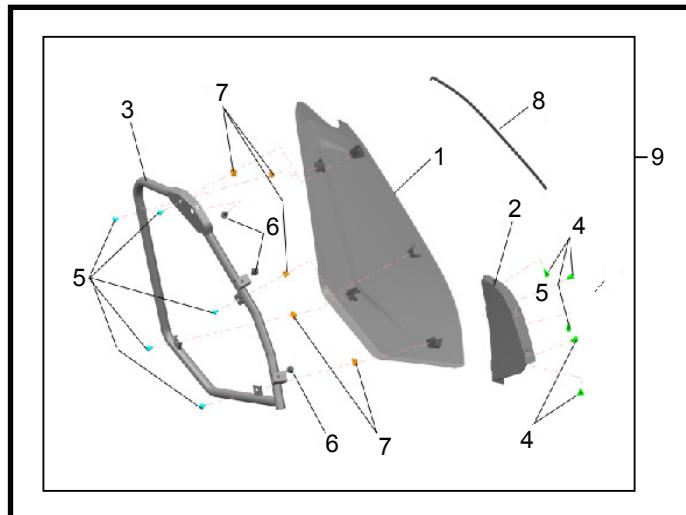


LISTE D'OUTILS RECOMMANDÉS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ
1	TOURNEVIS PHILIPS	1
2	CLÉ ALLEN 4MM	1
3	CLÉ À DOUILLE 13MM	1
4	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	1
5	FORÊT TWIST 8,5MM	1
6	GANTS DE PROTECTION	1


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

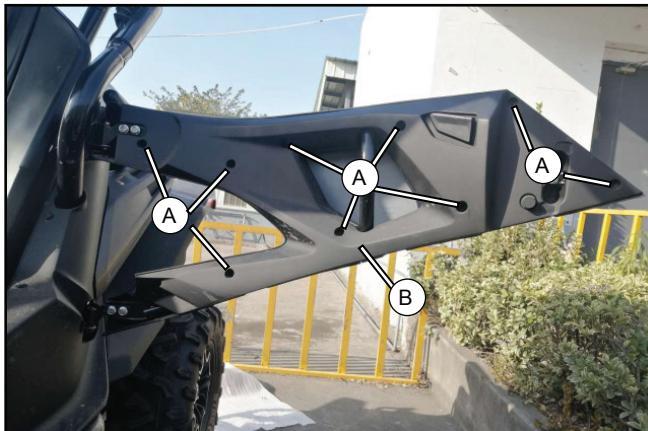

Retirez les vis (A) et le panneau de porte intérieure côté passager (B).

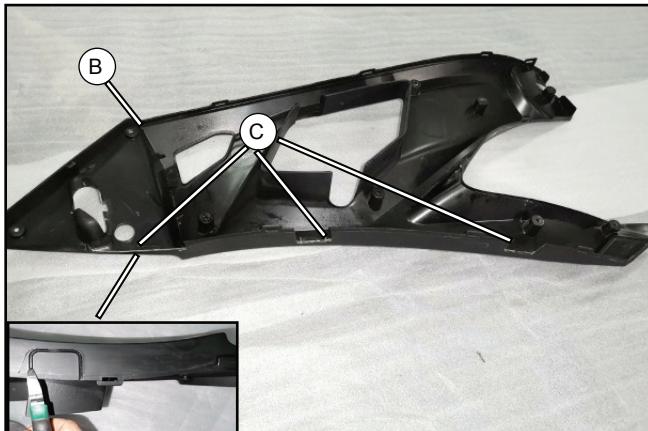

Découpez les pièces rectangulaires (C) du panneau de porte intérieure (B) comme illustré en suivant les lignes moulées dans le panneau.

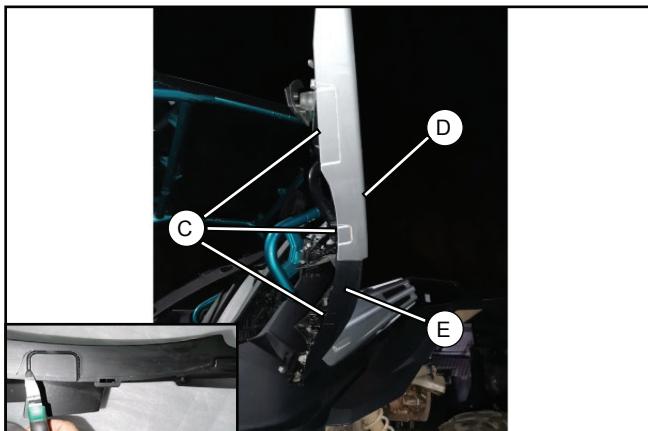

Découpez les pièces rectangulaires (C) de la déco du panneau de la porte extérieure (E) et du panneau arrière de porte extérieure (E) comme illustré en suivant les lignes moulées dans le panneau.



Fixez l'ensemble d'insert de porte inférieur droite (1) au cadre de porte droite (F) à l'aide des boulons (6). Serrez les fixations selon les spécifications


BOULON	M8X16	30006-080016870	15-23N.m
--------	-------	-----------------	----------

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION



Percez des trous dans l'ouverture du panneau de la porte arrière droite selon les traces de trous moulés (**G**) tel qu'illustré.

i La spécification du foret est de 8,5 mm.

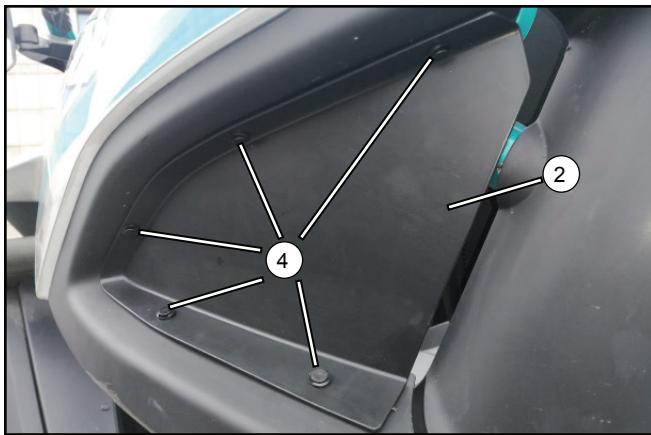

Installez le panneau d'insertion de porte droite (**2**) dans l'ouverture du panneau arrière de la porte latérale gauche et fixez-le avec des clips en plastique (**4**).