

INSTRUCTION DE MONTAGE



ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No. 116, Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, Zhejiang, 311100

T: +86-571-89265799
F: +86-571-89265788
export@cfmoto.com.cn
www.cfmoto.com



PARE-BRISE ARRIÈRE

EXPERIENCE
MORE
TOGETHER

S/N: 5HY#-805210-1200-10



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

MONTAGE PARE-BRISE ARRIÈRE- 5HY#-805210-1200-10

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.




- Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

| ITEM | NOM DE LA PIÈCE | NUMÉRO DE PIÈCE | QTÉ | REMARQUE |
|------|--------------------------------|---------------------|-----|----------|
| 1 | BOULON M6X20 | 30006-060020870 | 4 | |
| 2 | ÉCROU M8-13 | 5HY#-805103-1200 | 4 | |
| 3 | PLAQUE DE FIXATION, SUPÉRIEURE | 5HY#-805230-1200 | 4 | |
| 4 | PARE-BRISE | 5HY#-805210-1200-10 | 1 | |
| 5 | JOINT | 5HY#-805101-1200 | 8 | |
| 6 | VIS M8X20 | 30102-0800220870 | 8 | |
| 7 | COUSSIN | 5HY#-805204-1200 | 4 | |
| 8 | TAMPON EN CAOUTCHOUC | 5HY#-805102-1200 | 4 | |
| 9 | PLAQUE DE FIXATION, INFÉRIEURE | 5HY#-805250-1200 | 4 | |

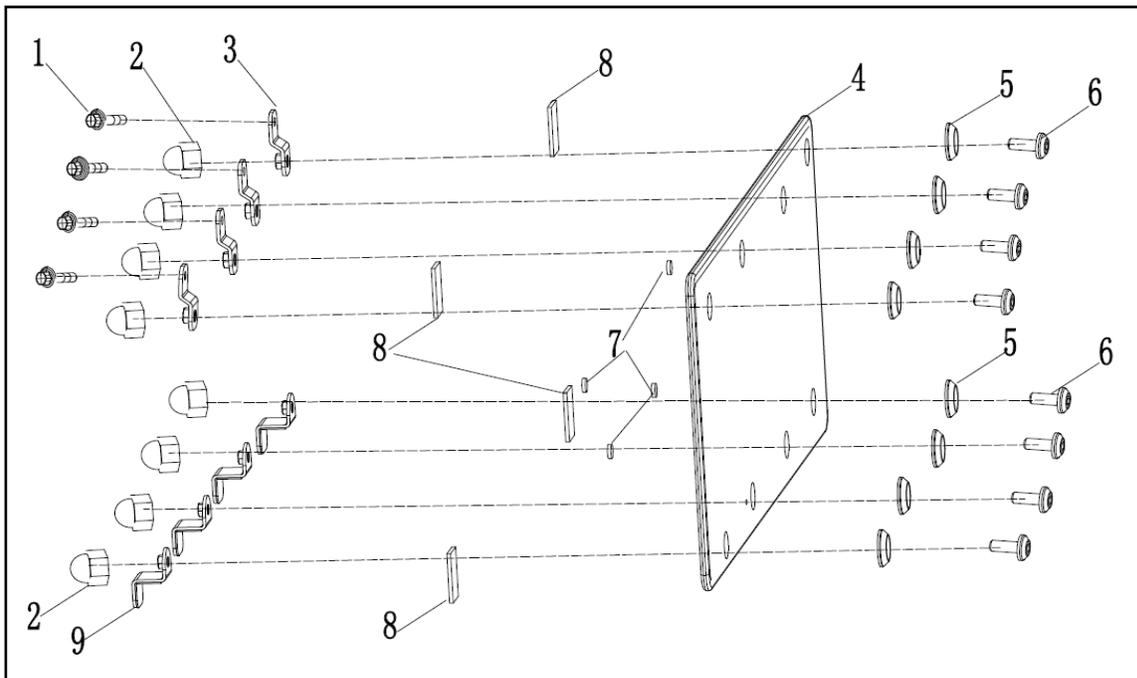

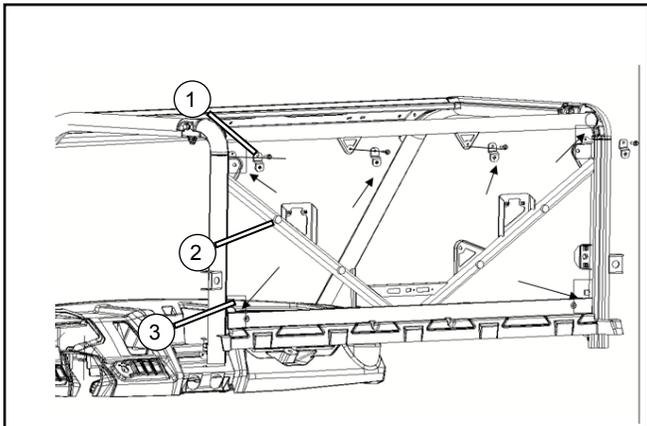ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Installez les plaques de fixation supérieures **(1)** comme sur l'illustration de gauche, installez et pré-verrouillez les vis, puis collez le coussins **(2)**, et collez les patins en caoutchouc **(3)** sur quatre coins.

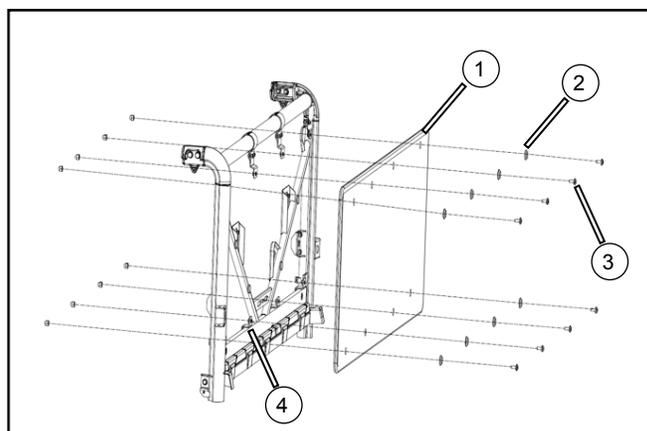

- Mettez le pare-brise **(1)** en position de montage.
- Installer les joints **(2)** et les vis **(3)** M8x20, et pré-verrouiller les vis. Installez les plaques de fixation inférieures **(4)** dans le côté.
- Installez les joints et les vis M8x20.
- Vérifiez et ajustez le jeu gauche et droit.

EXPERIENCE MORE TOGETHER

