



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

COFFRE ARRIÈRE ZFORCE 950 - PN 5BYV-806100-1000

VALABLE POUR: ZFORCE 950

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ASSEMBLAGE DE LA BOÎTE DE CHARGEMENT ARRIÈRE	5BYV-806100-1000	1	
2	BOÎTE DE CHARGEMENT ARRIÈRE	5BYV-806110-1000	1	
3	PINCE DE CONNEXION CF	9DS# -809000-6000	4	
4	BOUCHON	5BYV-806114-1000	2	

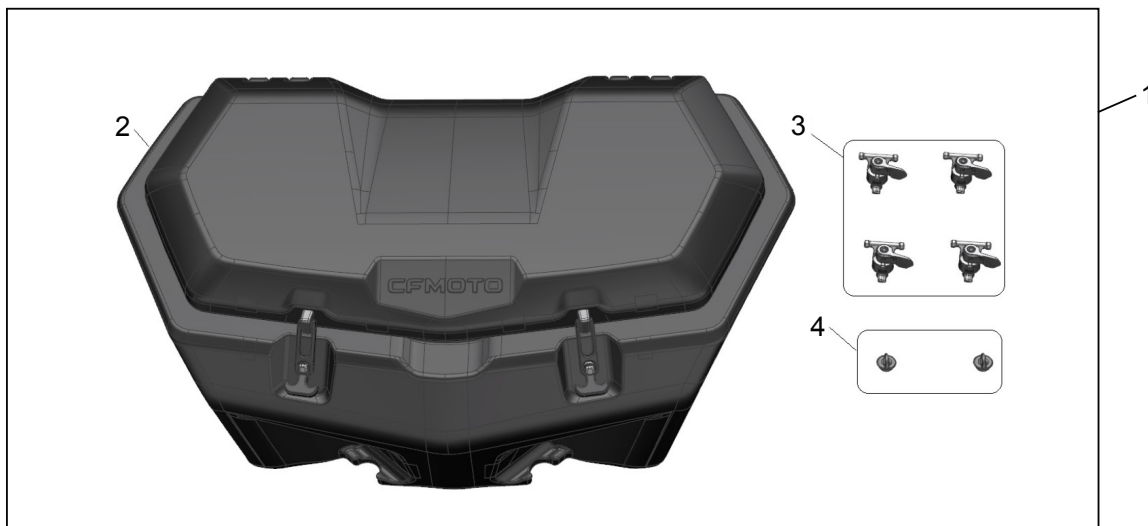

LISTE D'OUTILS RECOMMANDÉS

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ
1	CLÉ ALLEN 4 MM	1
2	GANTS DE PROTECTION	1


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION



Installez le bouchon (4) à la sortie de vidange de La cargaison arrière boîte (2), et placez la fiche de rechange à la position du couvercle de la boîte supérieure.



Positionnez la boîte de chargement arrière (2) sur le couvercle du porte-bagages arrière (A).

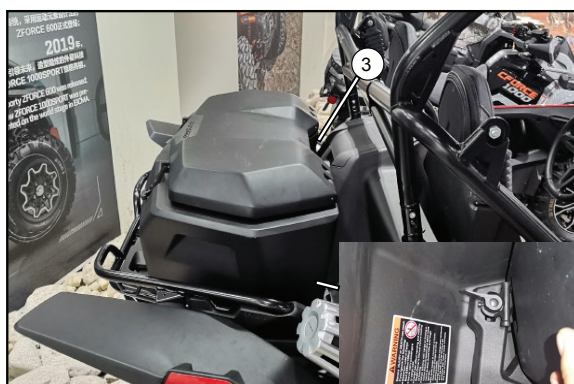

Installez deux pinces CF connect (3) dans les deux trous avant du couvercle du porte-bagages arrière, puis fixez la boîte en tournant les leviers dans le sens antihoraire.

i Lors de l'installation des pinces, remplacez la boîte de chargement en l'alignant avec le trou de montage.



Installez deux pinces CF connect (3) dans les deux trous avant du couvercle du porte-bagages arrière, puis fixez la boîte en tournant les leviers dans le sens antihoraire.