

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE PARE-BRISE - PN 9AW# -806000-2100

VALABLE POUR : MY2020 CFORCE 800ATV

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.


Liste des pièces

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	PARE-BRISE	6NTA-201401-80000	1	
2	AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC DU PANNEAU DE RÉSERVOIR	A000-040302	4	
3	SUPPORT DE PARE-BRISE GAUCHE	9AW# -806101-2100	1	
4	SUPPORT DE PARE-BRISE DROIT	9AW# -806102-2100	4	
5	PLAQUE DE RENFORCEMENT GAUCHE	9AW# -806103-2100	4	
6	PLAQUE DE RENFORCEMENT DROITE	9AW# -806104-2100	4	
7	PROTECTEUR DE CÂBLE	9AW# -806105-2100	2	
8	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6X16	A010-120003	6	
9	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6X20	30102-080020870	4	
10	ÉCROU	30206-060570	10	
11	RONDELLE 6X20X1,5	30309-060870	4	
12	RONDELLE	30303-060070	6	
13	ASSEMBLAGE DU PARE-BRISE	9AW#-806000-2100	1	

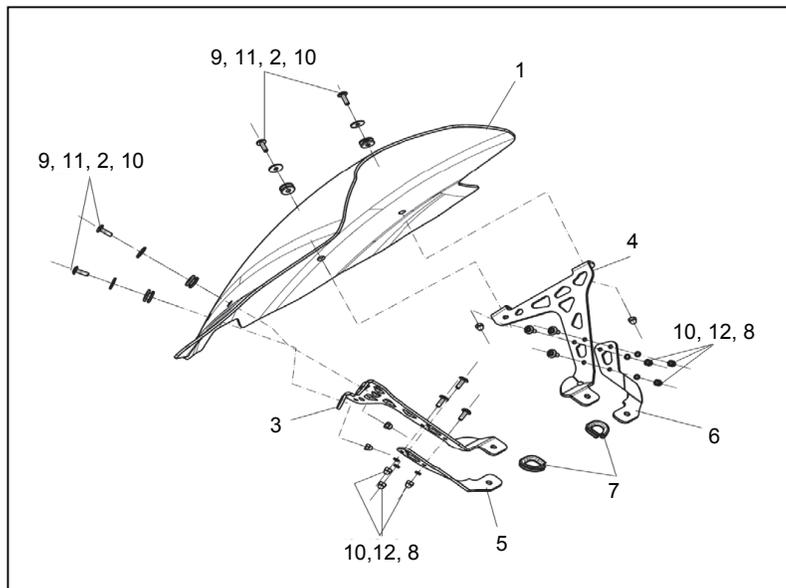

Liste d'outils recommandés

ITEM	DESCRIPTION
1	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
2	CLÉ OUVERTE 8-10 MM
3	DOUILLE 13 MM
4	CLÉ ALLEN 4 MM
5	MARQUEUR
6	GANTS DE PROTECTION

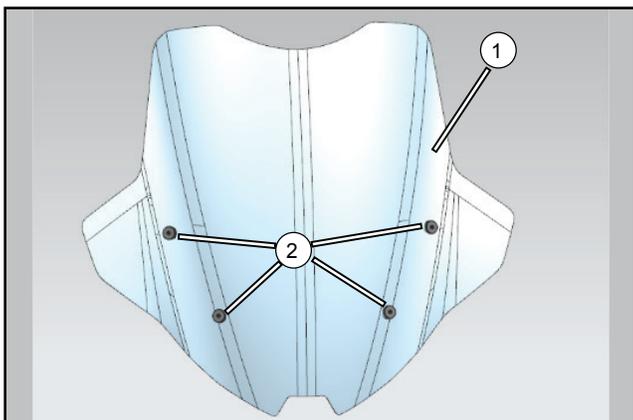ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Installez les amortisseurs en caoutchouc (2) dans les trous de montage du pare-brise (1).



Retirez la protection supérieure du guidon (A).




Retirez les boulons de serrage du guidon (A).

i Marquez l'angle du guidon dans les pinces avec un marqueur avant de retirer les boulons pour faciliter l'installation lors du remontage ultérieur.

BOULON	M8X60	30006-080060810	/
--------	-------	-----------------	---




Enroulez le tube de liquide de frein (A) avec le câble protecteur (B).

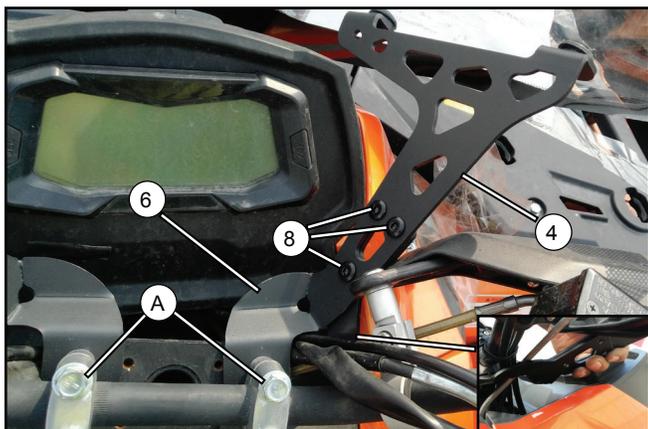ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


- Installez les supports de pare-brise **(4)** sous les pinces du guidon. Réinstaller les boulons de serrage (A) et serrer.
- Installer la plaque de renfort **(6)** sous les supports du pare-brise avec les vis hexagonales intérieures **(8)**. Serrez les fixations selon les spécifications.

i Le faisceau de câbles et le tube de liquide de frein doivent passer à travers le trou au milieu du support.

BOULON	M8	30006-080060810	22-30Nm.
VIS HEXAGONALE INTERNE	M6X16	A010-120003	8-12Nm.

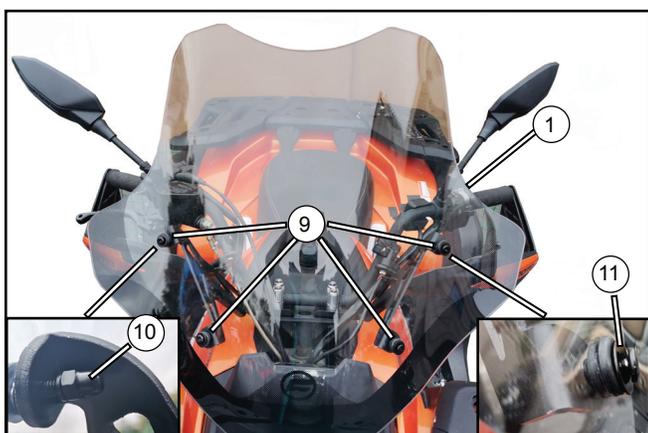

Fixez le pare-brise **(1)** aux supports à l'aide des vis hexagonales intérieures **(9)**, des rondelles 6x20 **(11)** et des écrous **(10)**. Serrez les fixations selon les spécifications. Installer la protection supérieure du guidon

VIS HEXAGONALE INTERNE	M6X206	30102-080020870	8-12Nm.
RONDELLE	6X20X1,5	30309-060870	/
ÉCROU	M8	30206-060570	/