



INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE RALLONGE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE PN 9AW # -802400-2000

VALABLE POUR: MY2020 CF800AU-2A

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES




- Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.



- Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCES	NUMÉRO DE PIÈCES	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE DE RALLONGE DE CRÉMAILLÈRE ARRIÈRE	9AW#-802400-2000	1	Outils recommandés
2	RALLONGE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	9AW#-802100-2000	1	
3	VIS M6×25	9AW#-802300-2000-20	6	

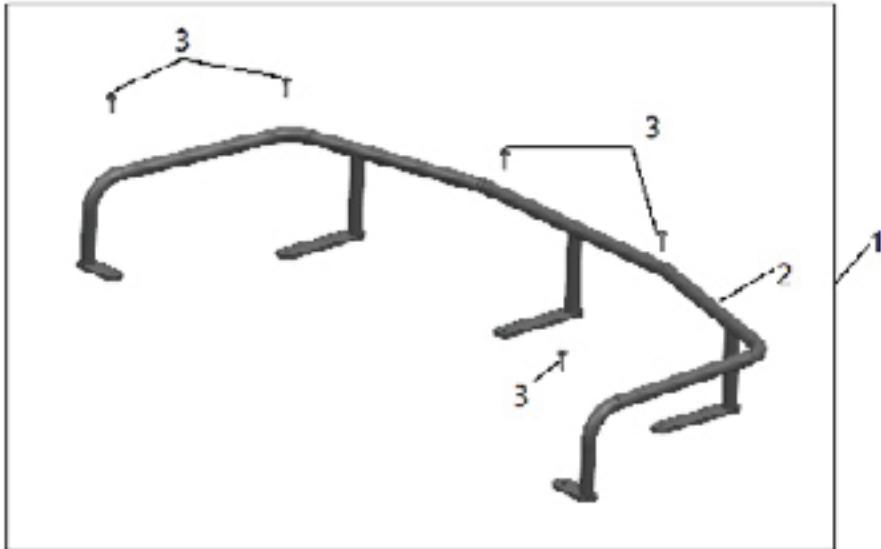

LISTE D'OUTILS


ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	5mm INNER HEX	1	
2	4mm INNER HEX	1	Outils recommandés
3	GANTS DE PROTECTIONS	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

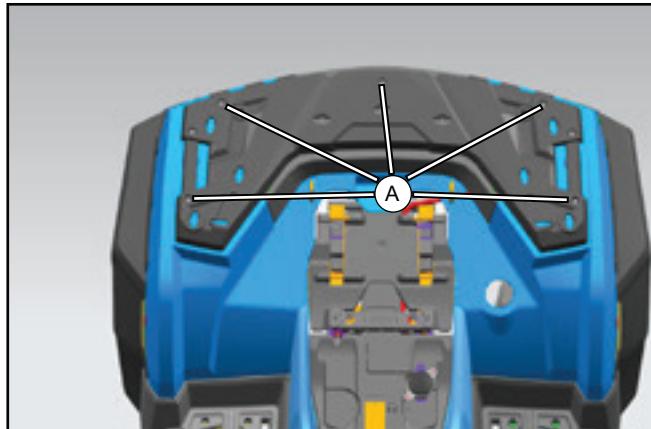

// Retirez les vis hexagonales intérieures (A).

VIS HEXAGONALE INTÉRIEUR	M6×16	6NQ#-000206-6001	/
--------------------------	-------	------------------	---

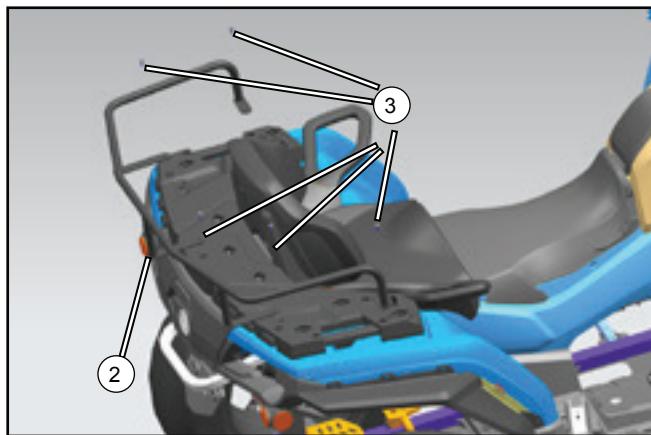

// Placez la rallonge de porte-bagages arrière (2) sur le support trous, puis insérez les vis (3).

// Serrez les vis selon les spécifications.

VIS	M6×25	9AW#-802300-2000-20	8-12N.m
-----	-------	---------------------	---------

