

## INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

### PLAQUES DE PROTECTION CFORCE 600 - 2UP -- PN 9CS#-804200-6400

**AVANT DE COMMENCER :** Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

**REMARQUE :** CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisée uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


### SIGNIFICATION DES SYMBOLES

**i** Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.


**!** Indique des informations d'avertissement ou de danger.

### LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCES	NUMÉRO DE PIÈCES	QTÉ	REMARQUE
1	ARMURE DE TREUIL	9DS#-804310-6000	1	
2	PLAQUE DE PROTECTION AVANT	9DS#-804301-6000	1	
3	PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE	9CS#-804201-6400	1	
4	PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	9DS#-804303-6000	1	
5	PLAQUE DE PROTECTION GAUCHE	9CS#-804202-6400	1	
6	PLAQUE DE PROTECTION DROITE	9CS#-804203-6400	1	
7	GARDE-BRAS À L'AVANT (LH)	9DS#-804306-6000	1	
8	GARDE-BRAS À L'AVANT (RH)	9DS#-804307-6000	1	
9	GARDE-BRAS ARRIÈRE (LH)	9DS#-804308-6000	1	
10	GARDE-BRAS ARRIÈRE (RH)	9DS#-804309-6000	1	
11	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6 X 12	6KM6-040702-8000	6	
12	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6 X 20	A000-040703	20	
13	ÉCROU M6	30202-060110	4	
14	BOULON M8 X 25	30006-080025810	6	
15	PLAQUE DE PROTECTION EN ALUMINIUM - 2UP	9CS#804200-6400	1	

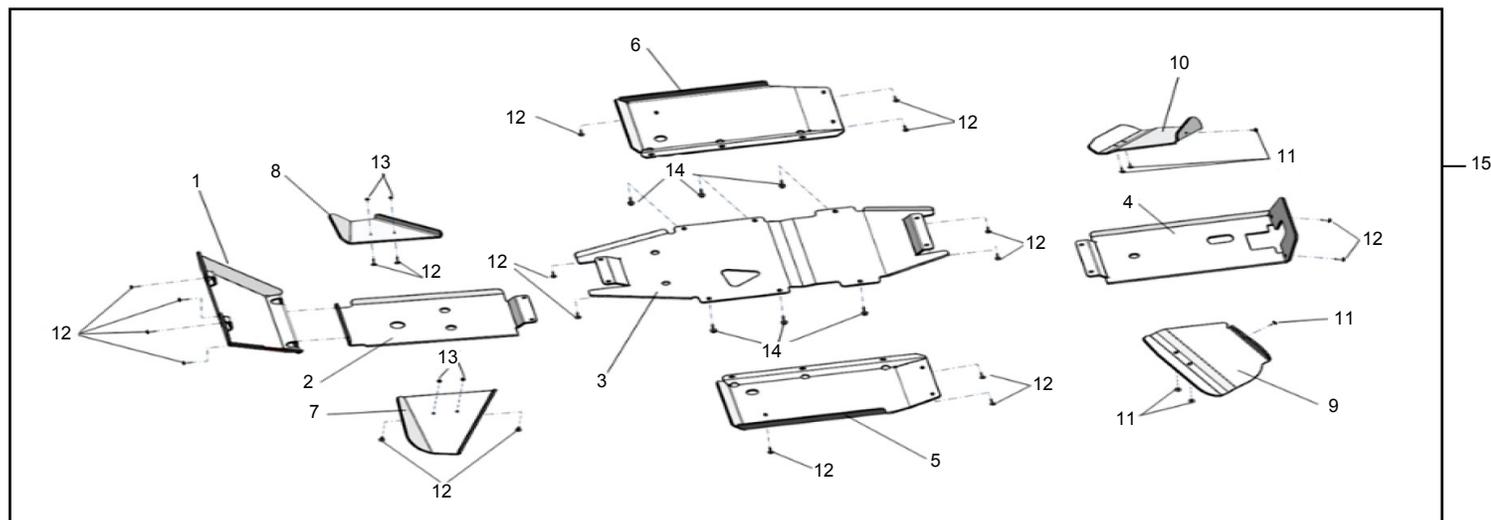

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

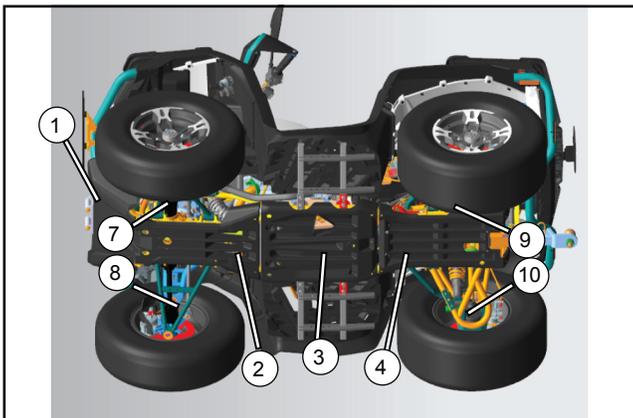


Retirez l'armure de treuil existante **(1)**, gauche et droite, les plaques de protection de bras triangulaires avant **(7) (8)**, la plaque de protection avant **(2)**, la plaque de protection du centre **(3)**, la plaque de protection arrière **(4)**, arrière gauche et droite et les plaques de protections de bras triangulaires **(9) (10)**.

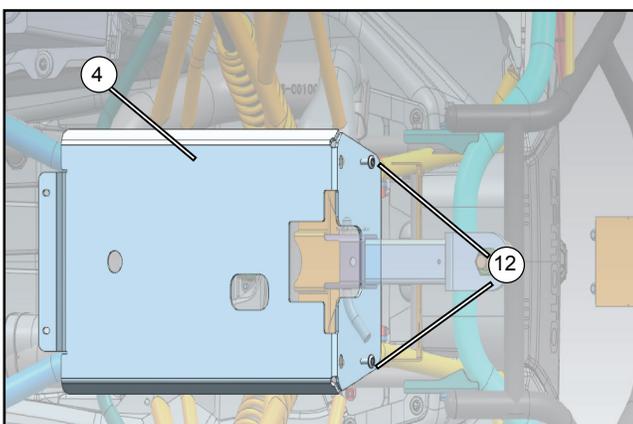

Installez la plaque de protection arrière **(4)** sur la position en bas du véhicule avec des vis **(12)** et serrer à la main.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

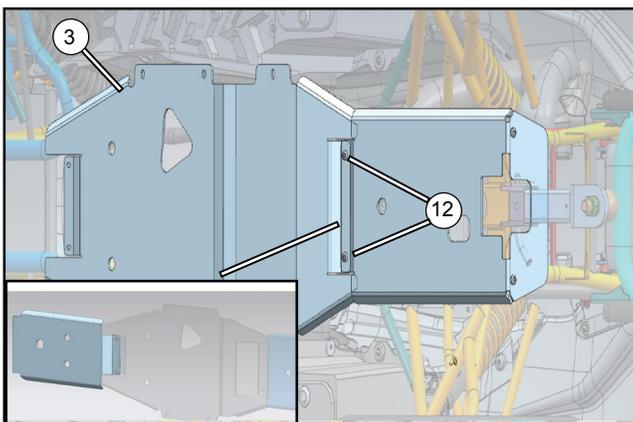

Installez la plaque de protection centrale **(3)** avec les vis **(12)** et serrer à la main.

 Voir l'image d'insertion pour la relation d'assemblage de la plaque de protection.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

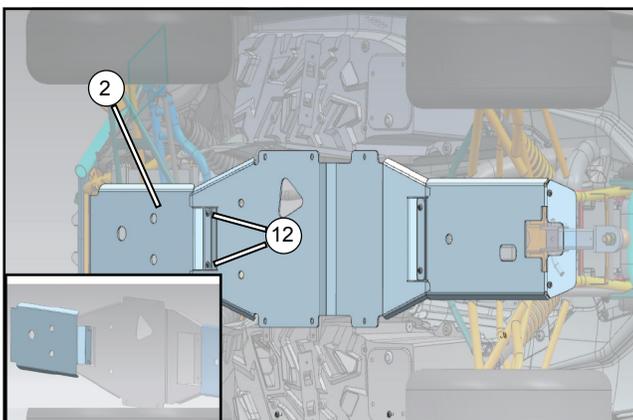


Installez la plaque de protection avant **(2)** avec les vis et serrer à la main.

 Voir l'image d'insertion pour la relation d'assemblage de la plaque de protection.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------


## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

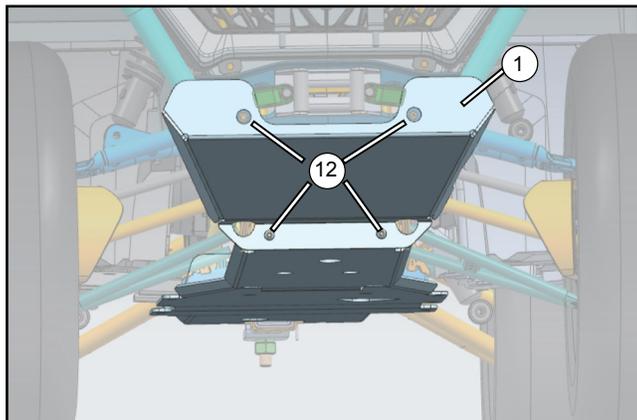

Installez l'armure de treuil (1), connectez la plaque de protection avant et serrez-la avec les vis (12). Serrez les attaches de l'arrière, du centre et les plaques de protection avant selon les spécifications.

**i** Serrez toutes les vis des étapes précédentes à tour de rôle.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

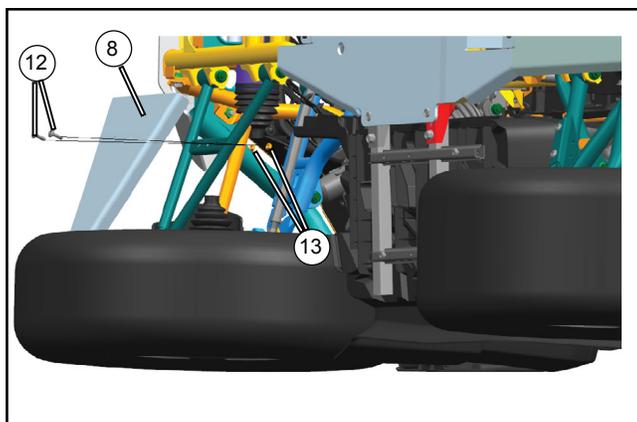

Installez les protections de bras A avant (7, 8) sur les bras A avant à l'aide des vis (12) et des écrous (13). Serrez les fixations selon les spécifications.

**i** La protection du bras triangulaire avant droit (8) est illustrée.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 20	A000-040703	8-10N.m
ÉCROU	M6	30202-060110	/

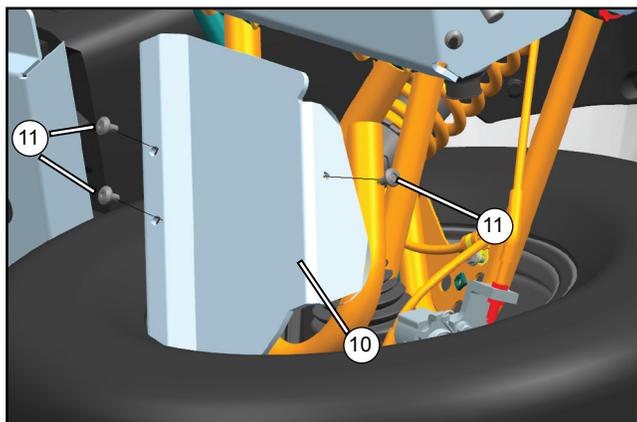

Installez les protections de bras triangulaires arrière (9, 10) aux bras arrière à l'aide de vis (11). Serrez les fixations selon les spécifications.

**i** La protection du bras triangulaire arrière droit (10) est illustrée.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 X 12	6KM6-040702-8000	8-10N.m
---------------------------	---------	------------------	---------

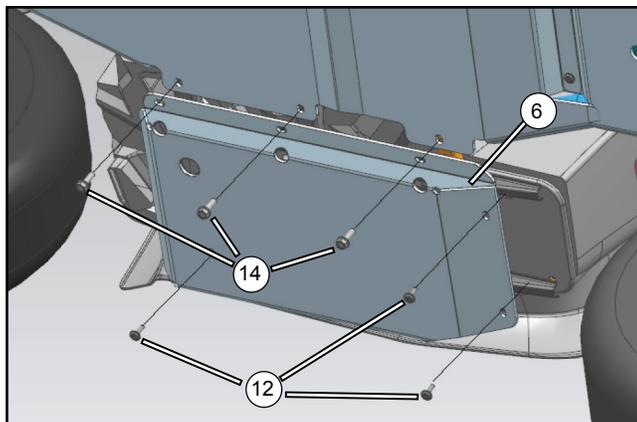

Fixez les plaques de protection gauche et droite (5, 6) sur les côtés de la plaque de protection centrale avec les boulons (14), puis installez les vis (12). Serrez les fixations selon les spécifications.

**i** La plaque de protection droite (6) est représentée.

BOULON	M8 x 25	A000-040703	8-10N.m
--------	---------	-------------	---------