

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

PLAQUE DE PROTECTION EN ALUMINIUM - 1UP-PN 9DS#-804300-6000

VALABLE POUR: MY2020 CFORCE 600/625 (1UP SEULEMENT)

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

 - Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.


 - Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ARMURE DE TREUIL	9DS #-804310-6000	1	
2	PLAQUE DE PROTECTION AVANT	9DS#-804301-6000	1	
3	PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE	9DS#-804302-6000	1	
4	PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	9DS#-804303-6000	1	
5	PLAQUE DE PROTECTION GAUCHE	9DS#-804304-6000	1	
6	PLAQUE DE PROTECTION DROITE	9DS#-804305-6000	1	
7	GARDE-BRAS A AVANT (LH)	9DS#-804306-6000	1	
8	GARDE-BRAS A AVANT (RH)	9DS#-804307-6000	1	
9	GARDE-BRAS A ARRIÈRE (LH)	9DS#-804308-6000	1	
10	GARDE-BRAS A ARRIÈRE (RH)	9DS#-804309-6000	1	
11	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6x12	6KM6-040702-8000	6	
12	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6x20	6KM6-040702-8000	20	
13	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	A000-040703	4	
14	BOULON M8x25	30006-080025810	4	
15	PLAQUE DE PROTECTION EN ALUMINIUM - 1UP	1UP9DS#-804300-6000	1	

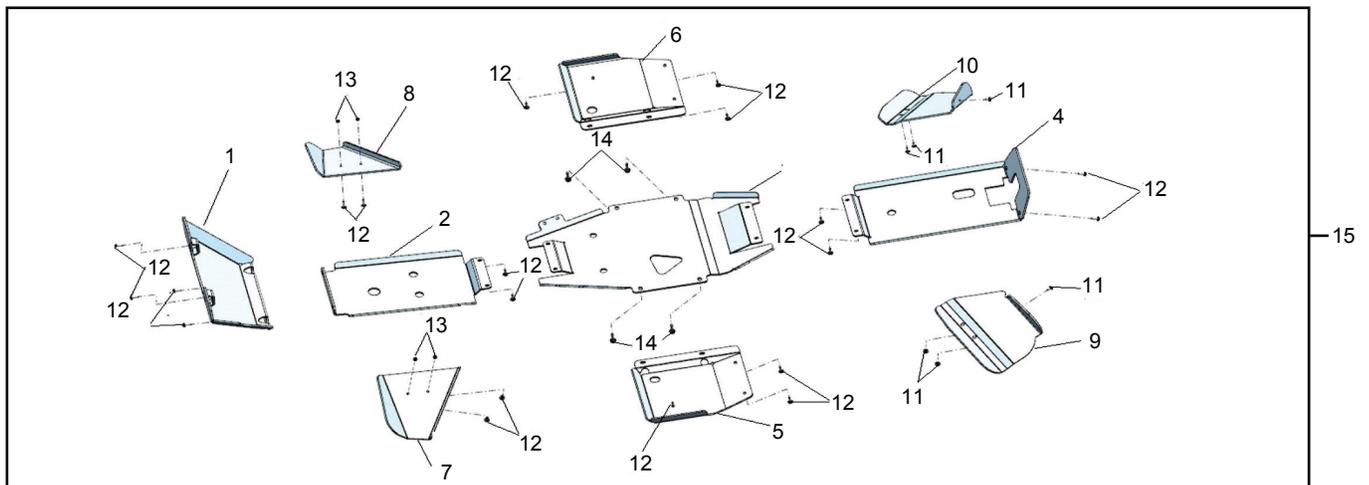

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

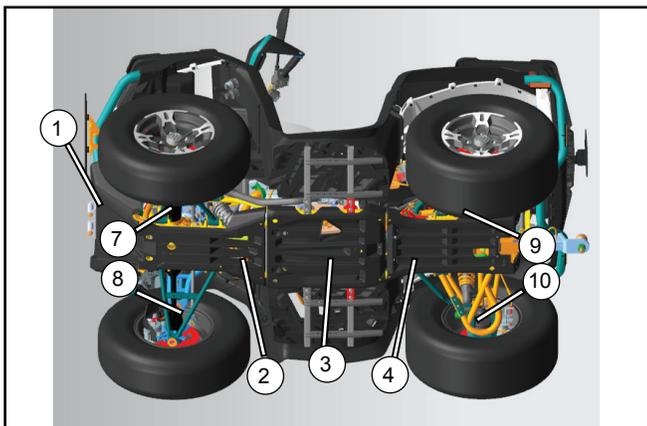


Retirez l'armure de treuil existante (1), gauche et droite, les protections de bras triangulaires avant (7) (8), la plaque de protection avant (2), la plaque de protection du centre (3), la plaque de protection arrière (4) et les protections de bras triangulaires arrière gauche et droit (9) (10).

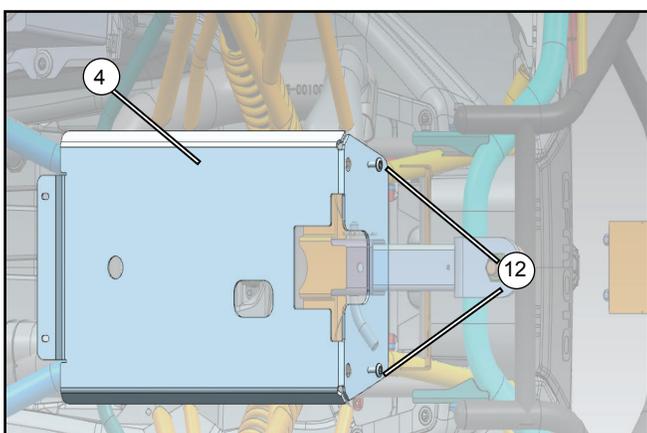

Installez la plaque de protection arrière (4) sur la position au bas du véhicule avec des vis (12) et serrer à la main.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

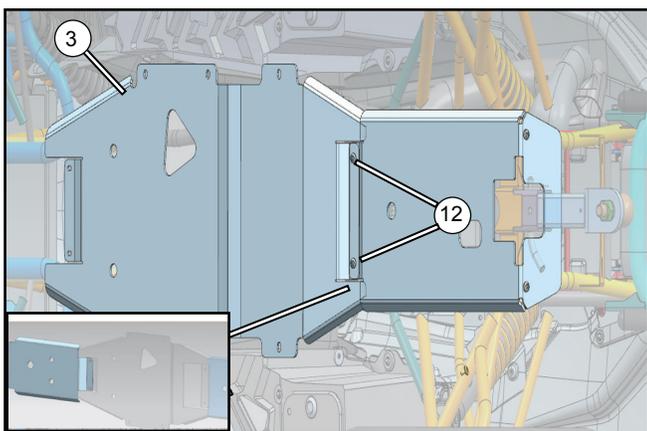

Installez la plaque de protection centrale (3) sur la position avec les vis (12) et serrer à la main.

i Voir l'image d'insertion pour la relation d'assemblage de la plaque de protection.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

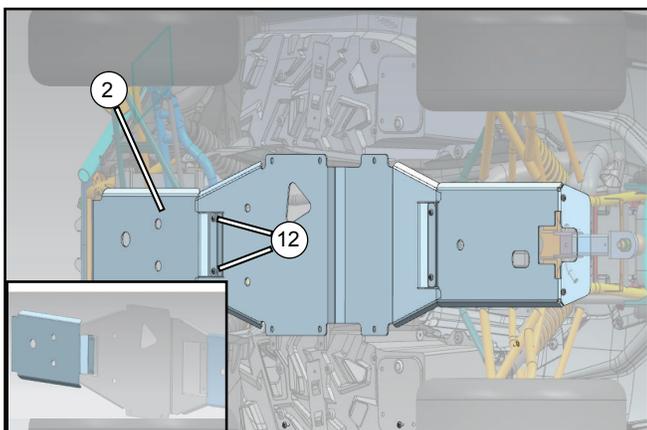


Installez la plaque de protection avant (2) sur la position avec les vis (12) et serrer à la main.

i Voir l'image d'insertion pour la relation d'assemblage de la plaque de protection.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

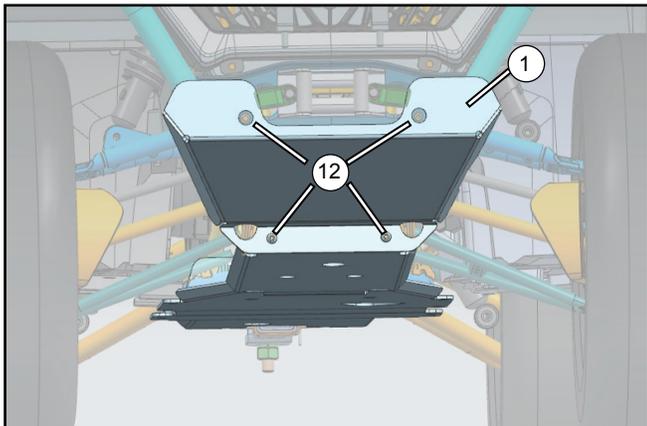

Installez l'armure de treuil (1) sur la position, connectez la plaque de protection avant et serrez-la avec vis (12). Serrez les attaches de l'arrière, du centre, et plaques de protection avant selon les spécifications.

i Serrez tour à tour toutes les vis des étapes précédentes.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m
---------------------------	---------	-------------	---------

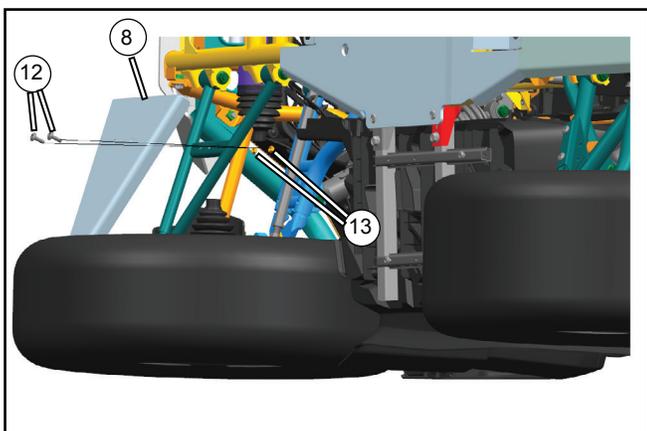

Installez les protections de bras A avant (7, 8) sur les bras A avant à l'aide des vis (12) et des écrous (13). Serrez les fixations selon les spécifications.

i La protection du bras triangulaire avant droit (8) est illustrée.


VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m
ÉCROU	M6	30202-060110	

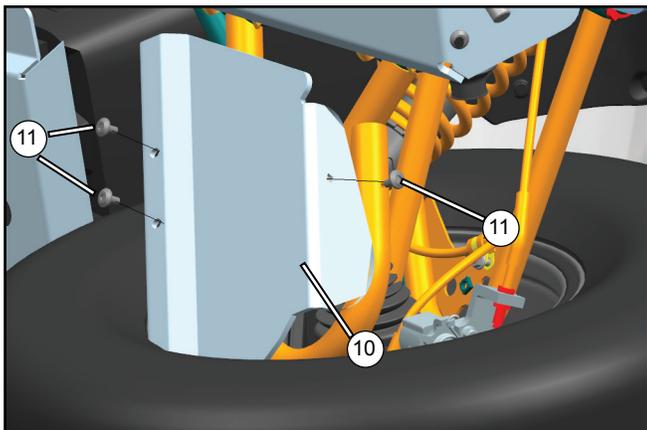

Installez les protections de bras triangulaires arrière (9, 10) sur les bras triangulaires arrière à l'aide de vis (11). Serrez les fixations selon les spécifications.

i La protection du bras triangulaire arrière droit (10) est illustrée.

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	6KM6-040702-8000	8-10N.m
---------------------------	---------	------------------	---------

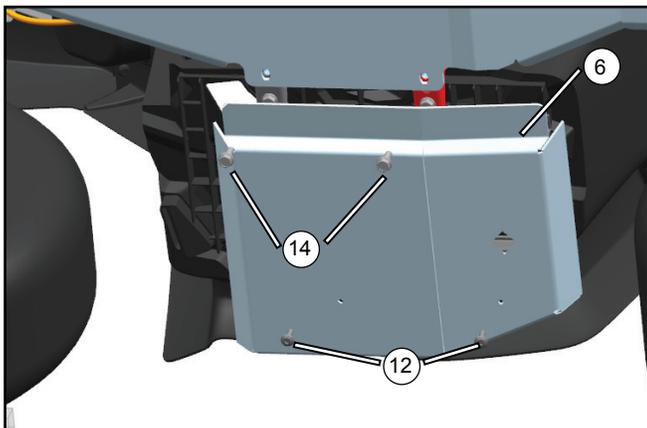

Fixez les plaques de protection gauche et droite (5, 6) sur les côtés la plaque de protection centrale avec les boulons (14), puis installez les vis (12). Serrez les fixations selon les spécifications.

i La protection du bras triangulaire avant droit (6) est illustrée.

BOULON	M8 × 25	30006-080025810	20-30N.m
VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE	M6 × 20	A000-040703	8-10N.m