

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE PARE-BRISE - PN 9DS #-805000-6000

VALABLE POUR : MY2020 CFORCE 600/625 & CFORCE 600 TOURING / 625 TOURING

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, gardez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.


LISTE DES PIÈCES

ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	PARE-BRISE	6NTA-201401-80000	1	
2	SUPPORT DE PARE-BRISE GAUCHE	9DS#-805002-6000	1	
3	SUPPORT DE PARE-BRISE DROIT	9DS#-805003-6000	1	
4	VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6X20	30102-060020870	4	
5	ÉCROU	30206-060570	4	
6	RONDELLE	30303-060070	4	
7	RONDELLE 6X20X1,5	30309-060870	4	
8	AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC DU PANNEAU DE RÉSERVOIR	A000-040302	4	
9	PARE-BRISE AVANT	9DS#-805000-6000	1	

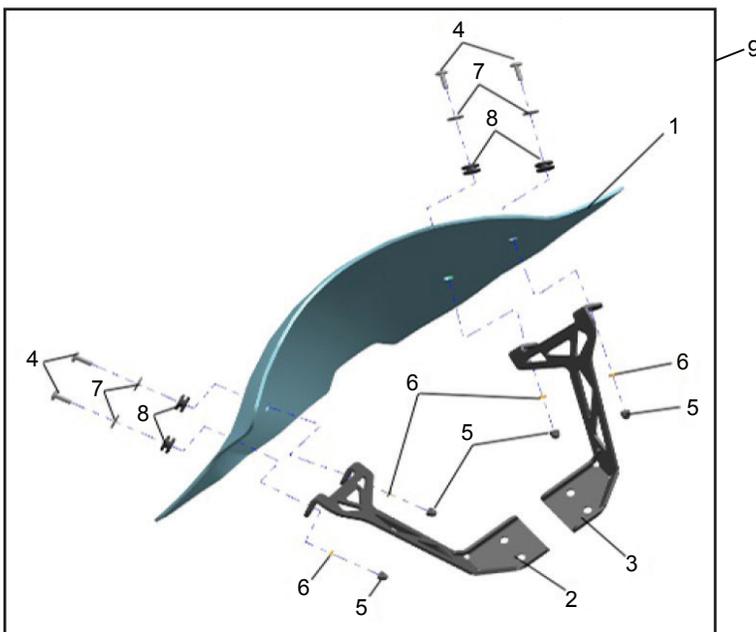

LISTE D'OUTILS RECOMMANDÉS


ITEM	DESCRIPTION	QTÉ
1	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	1
2	CLÉ OUVERTE 8-10 MM	1
3	DOUILLE 13 MM	1
4	CLÉ ALLEN 4 MM	1
5	MARQUEUR	1
6	GANTS DE PROTECTION	1

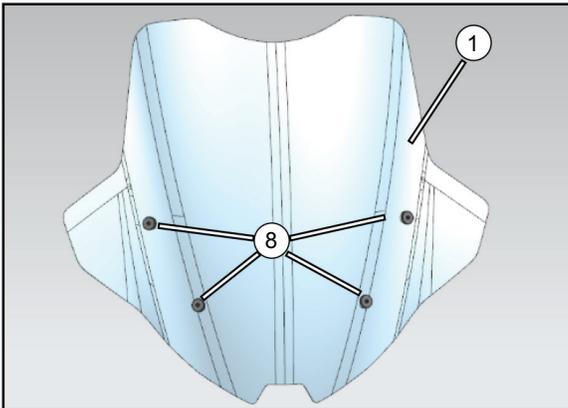ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Installez les amortisseurs en caoutchouc (8) dans les trous de montage du pare-brise (1).




Retirez la protection supérieure du guidon (1).

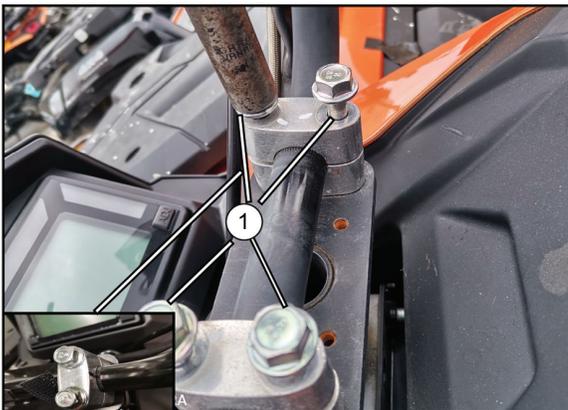

Retirez les boulons de serrage du guidon (1).




Marquez l'angle du guidon dans les pinces avec un marqueur avant de retirer les boulons pour faciliter l'installation lors du remontage ultérieur.

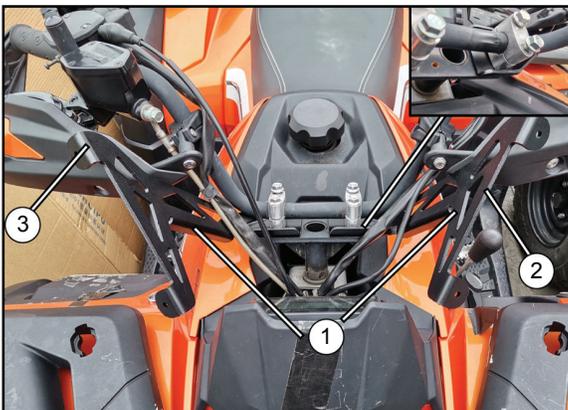

Installez les supports de pare-brise gauche (2) et droit (3) sous les colliers de guidon (1). Réinstallez les boulons et serrez uniformément selon les spécifications.

BOULON	M8	30006-080055810	22-30N.m
--------	----	-----------------	----------

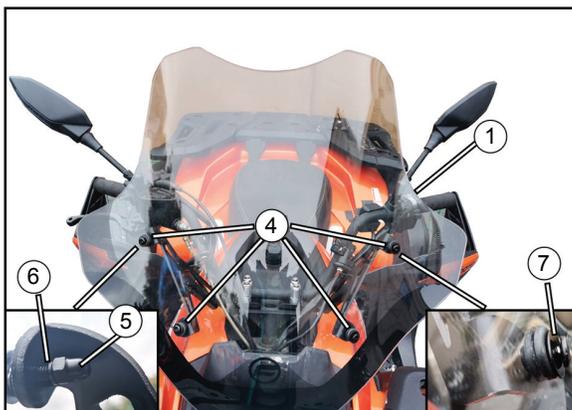ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


Fixez le pare-brise (1) aux supports à l'aide des vis hexagonales intérieures (4), rondelles 6x20 (7), rondelles (6) et écrous (5). Serrez les fixations selon les spécifications.

Installez la protection supérieure du guidon.

BOULON	M6X20	30102-060020870	8-12Nm.
RONDELLE	6X20X1.5	30309-060870	/
RONDELLE	/	30303-060070	/
NUT	M8	30206-060570	/